



Tel 059 9782809

www.tritone.biz

info@tritone.biz

MANUALE DI MISURA DEGLI INGRESSI

Manuale per la misura e la verifica degli ingressi

(Novembre 2021)

VERIFICA E MISURAZIONE DEL VANO SU CUI VA MONTATA LA PARATIA

La paratia Tritone ha una alta adattabilità ad ogni ingresso, ciononostante è necessaria qualche verifica per meglio valutare il tipo di montaggio da effettuare. Scopo del presente manuale è quello di aiutarvi nella verifica dei vostri accessi per permettervi di adottare la giusta tipologia di installazione.

Vi ricordiamo che è sempre possibile (ed anzi auspicabile) inviarci delle foto dei vostri ingressi. Lo potete fare sia tramite email all'indirizzo preventivi@tritone.biz sia tramite whatsapp al numero 331 485 9741.

La soglia deve essere rettilinea, la nostra guarnizione orizzontale viene compressa all'atto della chiusura ed entro certi limiti è tollerabile qualche mm di irregolarità (2-3 mm), eventualmente si può richiedere una guarnizione maggiorata, ed ortogonale alle pareti laterali.

Importante: le nostre paratie vanno sempre montate dall'esterno verso l'interno dell'ambiente da proteggere.


Per una migliore comprensione, le istruzioni per la verifica e per la scelta del tipo di installazione, sono schematizzate mediante un *diagramma a blocchi*.

Come si usano i diagrammi a blocchi?

I diagrammi a blocchi si leggono dall'alto verso al basso, leggendo la domanda e seguendo la linea relativa alla risposta, proseguendo in questo modo fino a raggiungere la fine del "ramo".

Stabilito il tipo di montaggio si può compilare la tabella corrispondente.

Altezza della paratia [mm]	Profondità di incastro [mm]
200	140
400	140
600	170
800	200
1.000	230
1.200	260

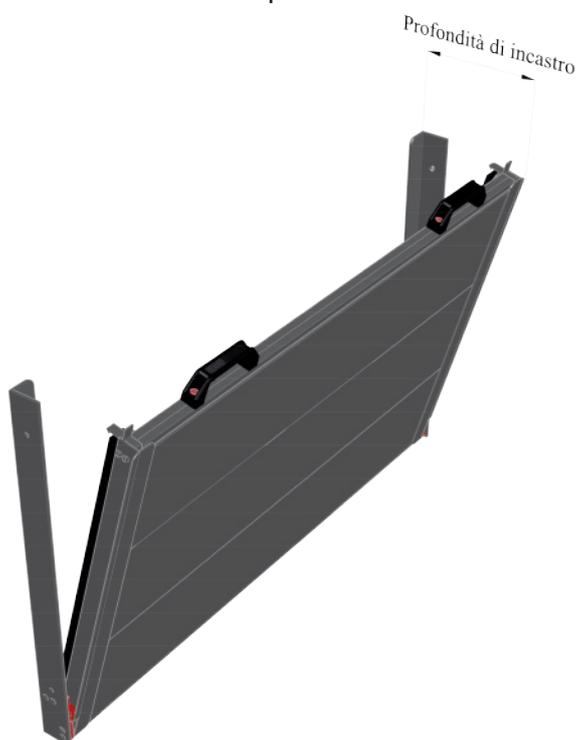




Es. soglia ruvida



Es. soglia liscia

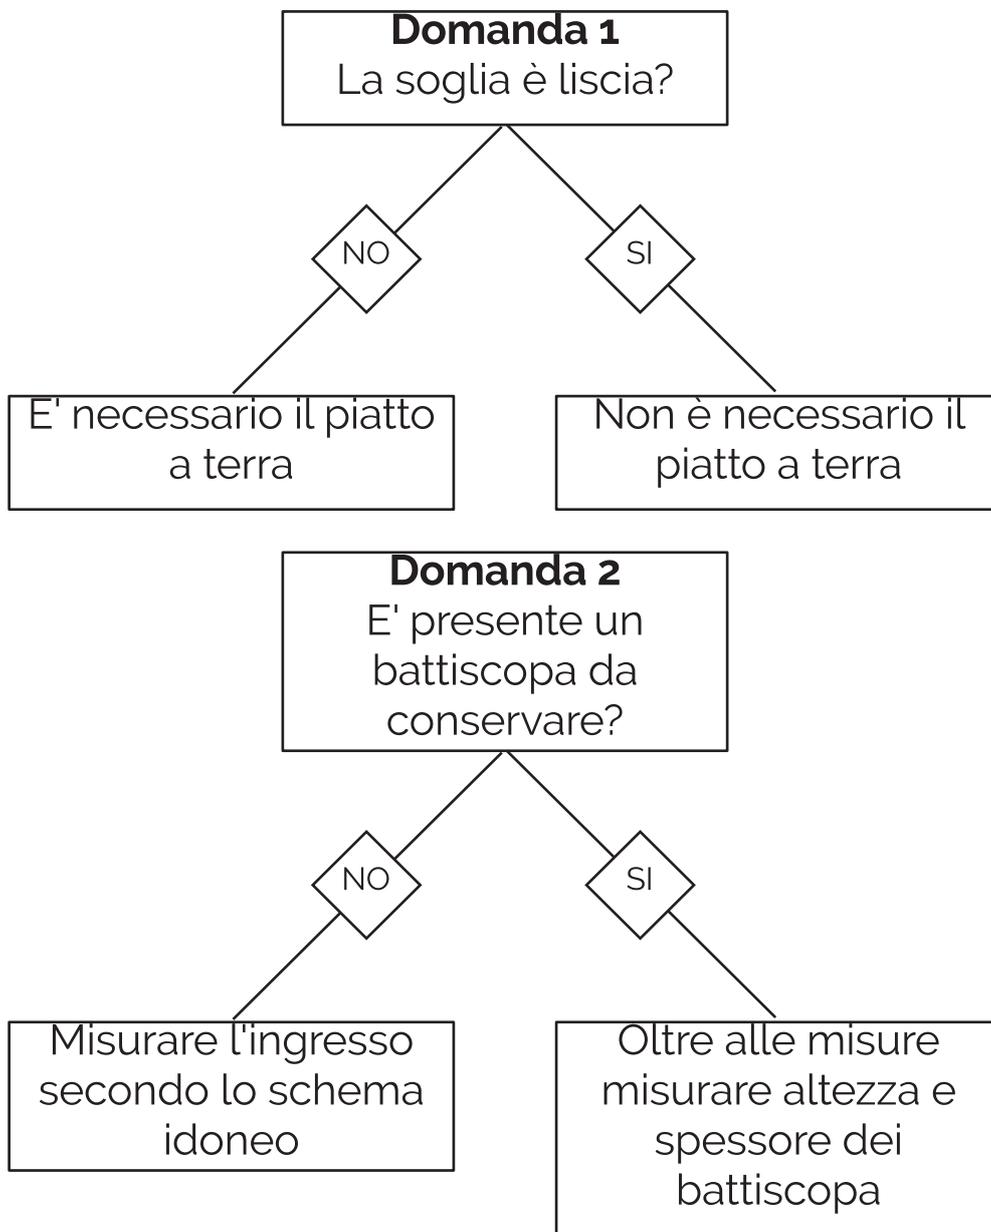

Non essendo possibile verificare il corretto incollaggio dei rivestimenti (come ad esempio i battiscopa) si sconsiglia la loro conservazione, in quanto non è detto che siano a tenuta stagna.




Es. infisso esterno che aprendo completamente non ingombra




Es. ingresso senza infissi che ingombra




Es. Basculante

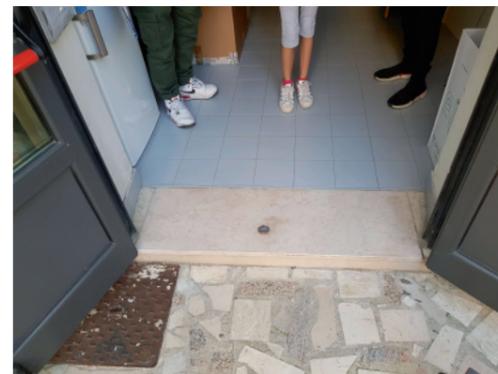

Es. infisso che aprendosi parzialmente ingombra il passaggio

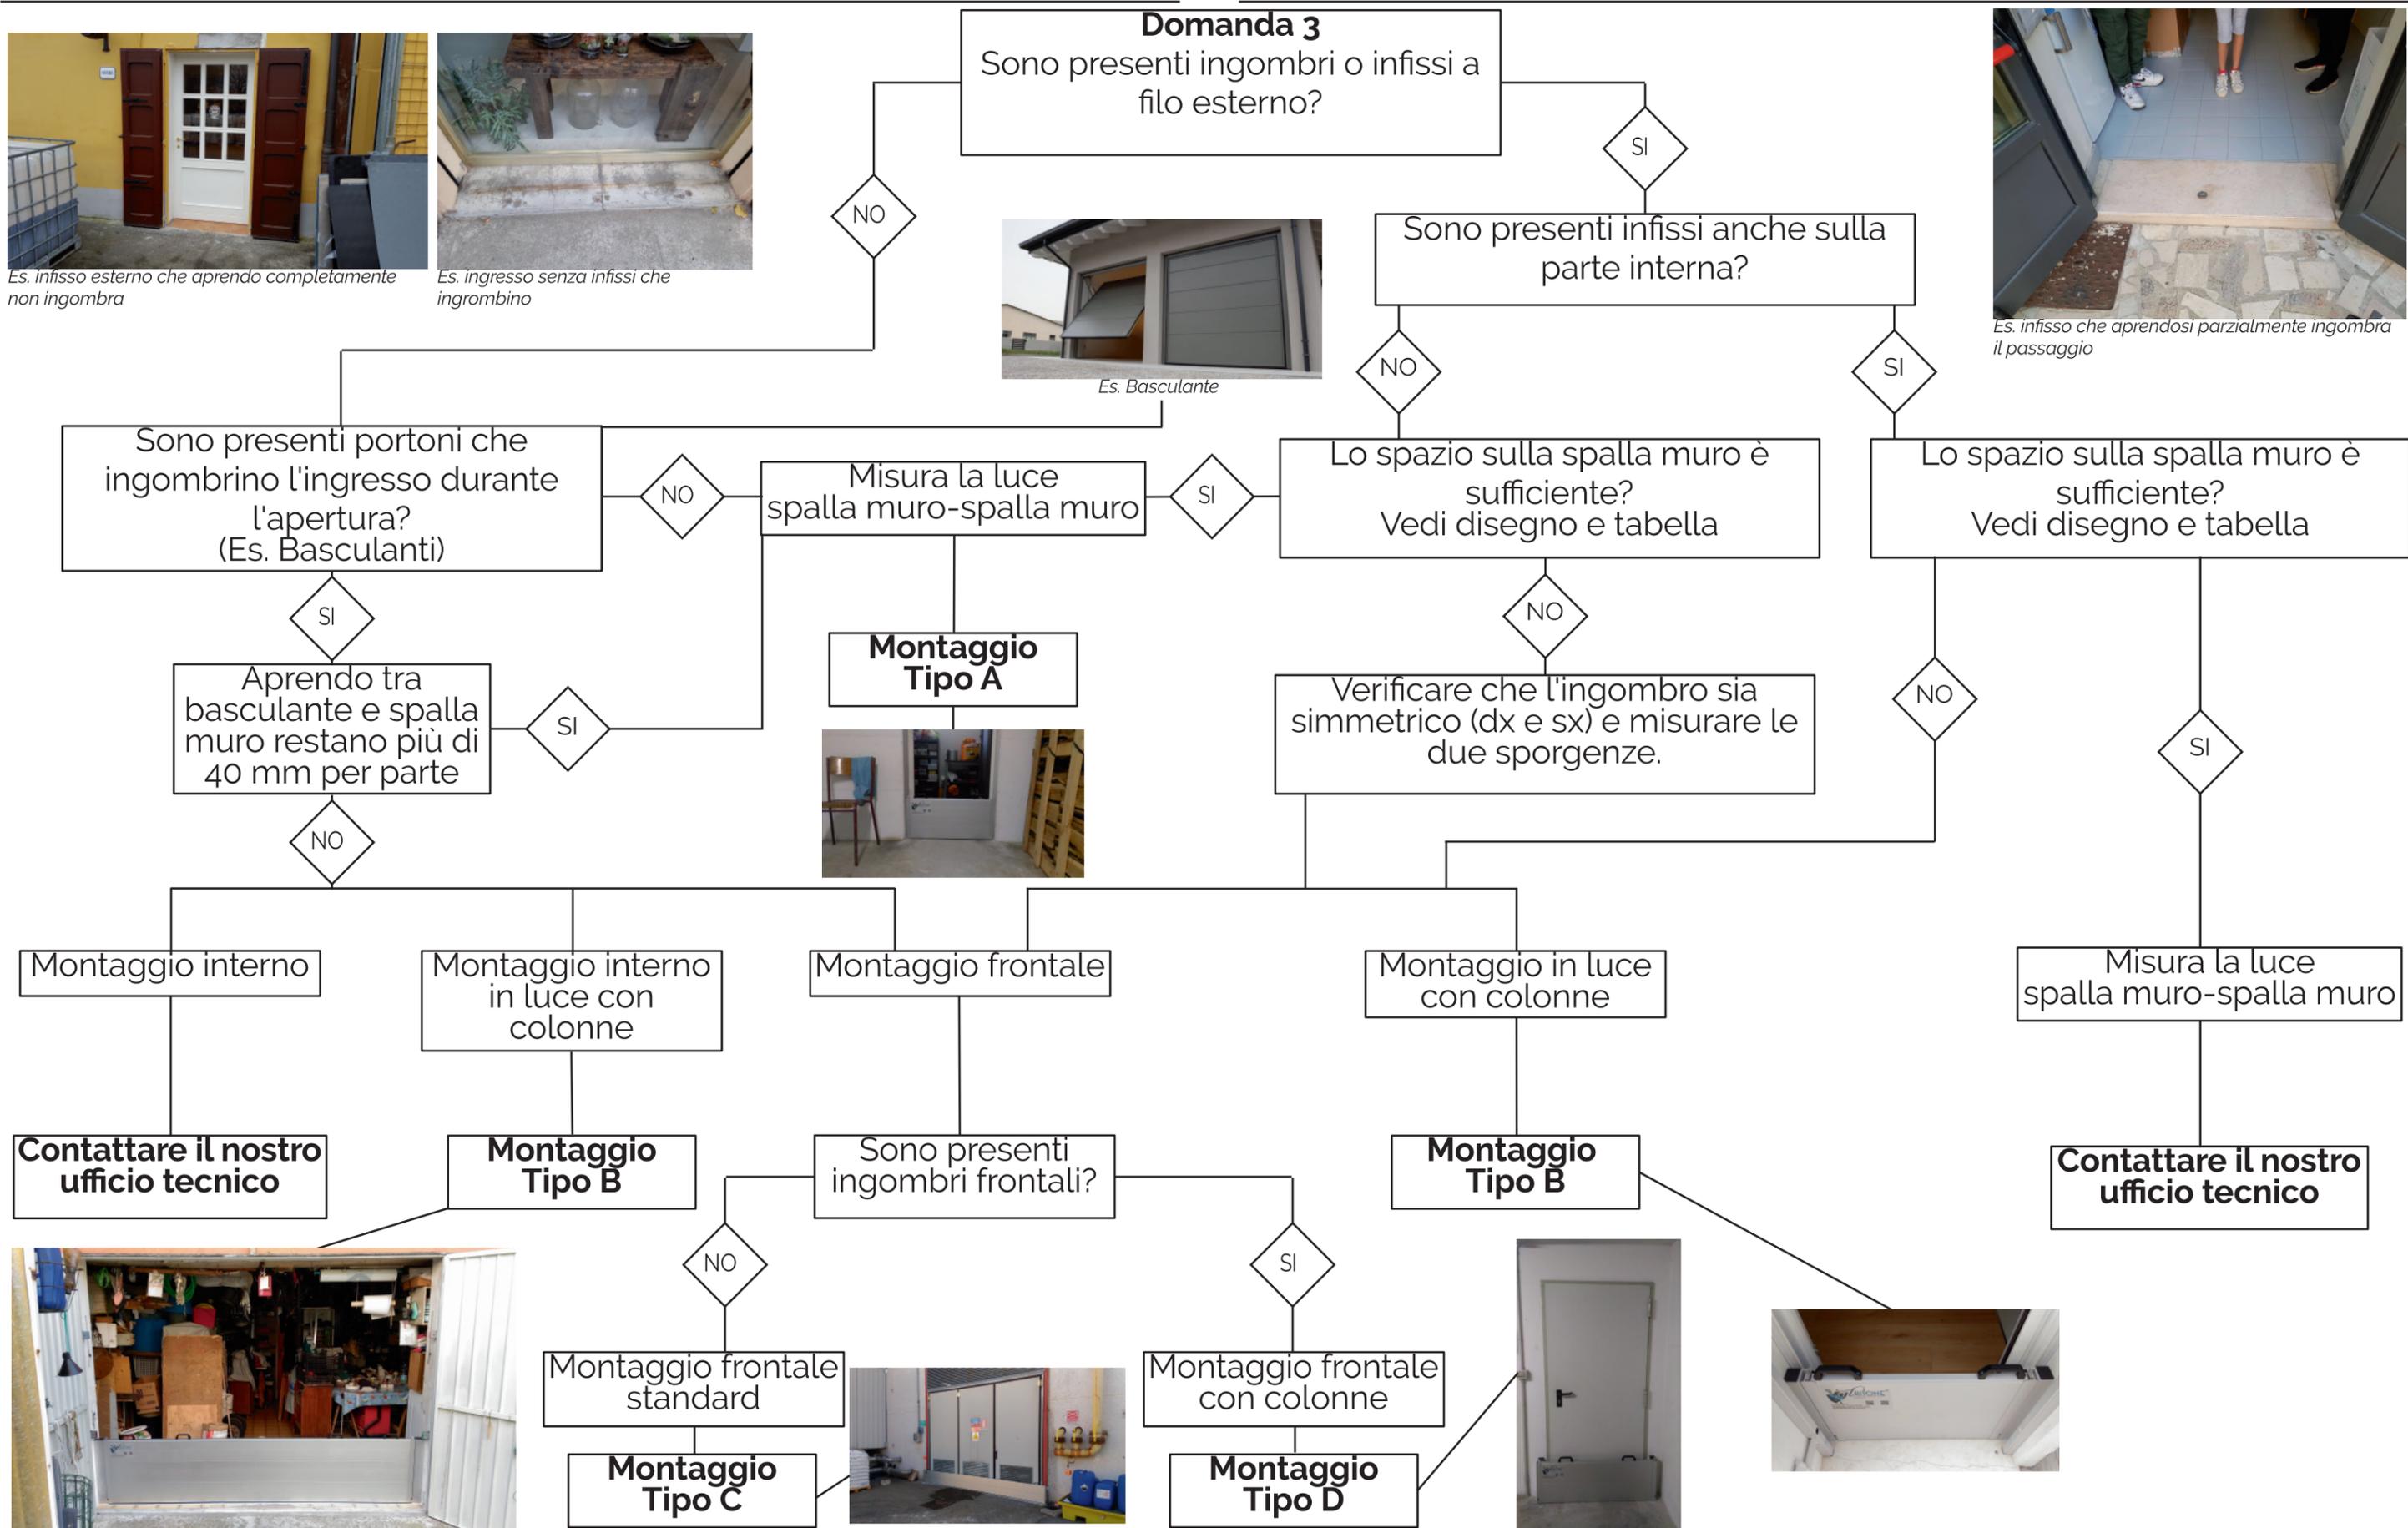

Montaggio standard in luce tipo A

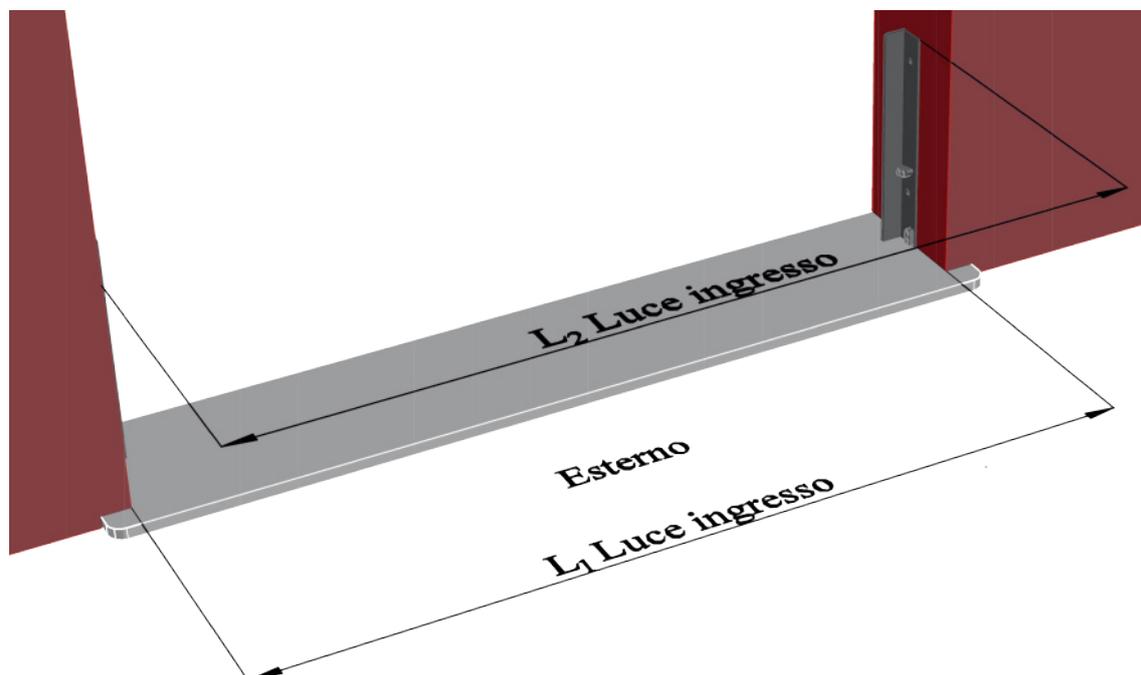

MISURE

Le misure da rilevare sono quelle alla base ed all'altezza della paratia. La differenza tra le due misure non deve superare i 10 mm.

$L_1 =$ _____ mm

$L_2 =$ _____ mm

$$L_1 - L_2 < 10$$

$H =$ _____ mm

CON PIATTO A TERRA

SI

NO

CON BATTISCOPA DA CONSERVARE

SI

NO

misure battiscopa


$h =$ _____ mm

$s =$ _____ mm

Esempi



Montaggio in luce con tubi tipo B

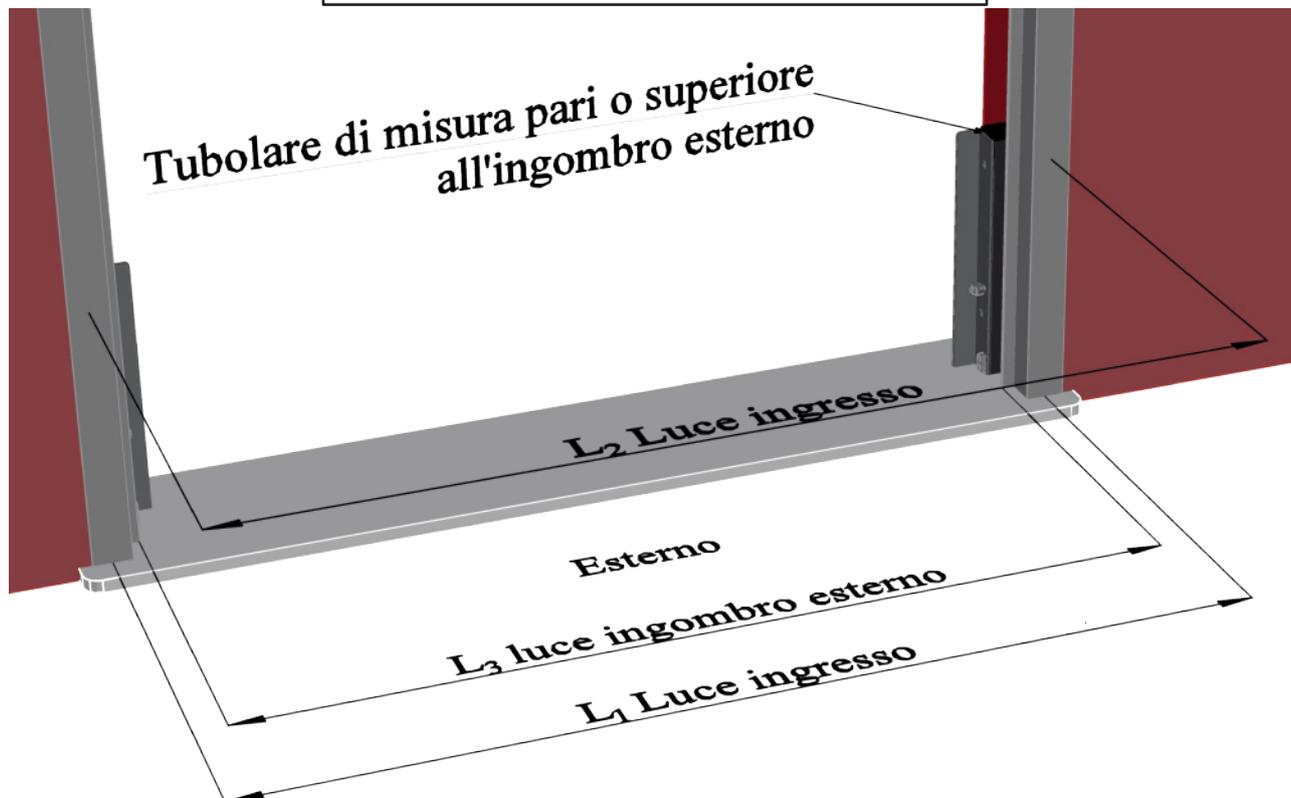

MISURE

Le misure da rilevare sono la luce ingresso alla base (L_1) all'altezza della paratia (L_2) e la misura dell'ingombro esterno (L_3). La differenza tra le prime due misure non deve superare i 10 mm.

$L_1 =$ _____ mm

$L_2 =$ _____ mm

$L_1 - L_2 < 10$

$L_3 =$ _____ mm

$H =$ _____ mm

CON PIATTO A TERRA

SI

NO

CON BATTISCOPA DA CONSERVARE

SI

NO

misure battiscopa


$h =$ _____ mm

$s =$ _____ mm

Esempi



Montaggio frontale tipo C

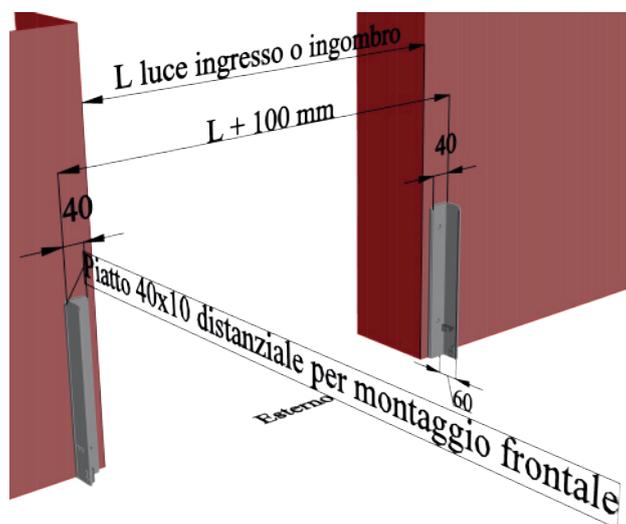

Misure

Le misure da rilevare sono la luce ingresso (L) o l'ingombro esterno massimo (ad esempio cornici delle porte). La misura della paratia sarà pari ad L aumentato di 100 mm.

L = _____ mm

$L_{\text{paratia}} = L + 100 =$ _____ mm

H = _____ mm

CON PIATTO A TERRA

SI

NO

CON BATTISCOPA DA CONSERVARE

SI

NO

misure battiscopa


h = _____ mm

s = _____ mm

Esempi



Montaggio frontale con tubi tipo D

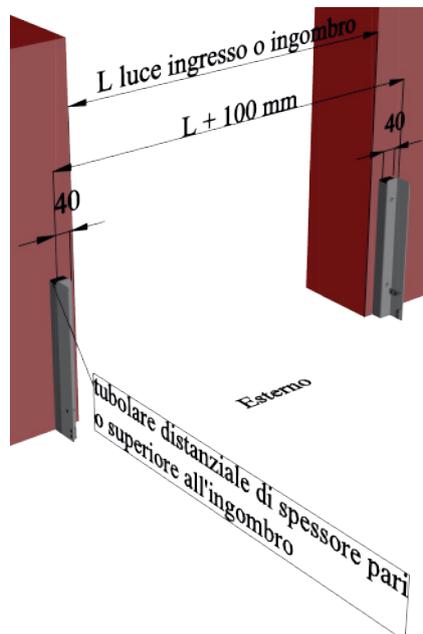

Misure

Le misure da rilevare sono la luce ingresso (L) o l'ingombro esterno massimo (ad esempio cornici delle porte) e lo spessore dell'ingombro (ad esempio cardini della porta o maniglie). La misura della paratia sarà pari ad L aumentato di 100 mm ed i tubi distanziali saranno pari o superiori alla misura dell'ingombro.

L = _____ mm

$L_{paratia} = L + 100 =$ _____ mm

S = _____ mm (misura dell'ingombro)

H = _____ mm

CON PIATTO A TERRA

SI

NO

CON BATTISCOPIA DA CONSERVARE

SI

NO

misure battiscopa

h = _____ mm

s = _____ mm

Esempi



PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1) MONTAGGIO IN LUCE SENZA INFISSI ESTERNI (Montaggio tipo A) con la porta che apre verso l'esterno:
 - a. verificare che in fase di apertura dell'infisso nelle posizioni indicate dalle frecce restino almeno 40 mm
- 2) TUTTI I MONTAGGI:
 - a. se la paratia supera gli 80 cm di altezza verificare che in fase di chiusura non incontri, ingombri o sporgenze (ad esempio maniglie)
 - b. nel caso la paratia venga montata davanti ad una serranda verificare che chiudendo non abbia ingombri che possono interferire con la paratia
- 3) MONTAGGIO TRA 2 INFISSI:
 - a. verificare che una volta installata la paratia l'infisso esterno chiuda senza toccarla con sporgenze (es. chiavistelli di fissaggio)



